


### Automatsko aktiviranje režima pripravnosti („Auto Stand-by“)

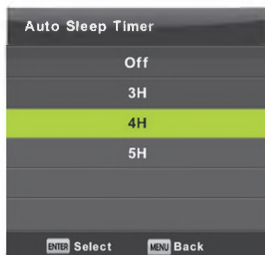

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste odabrali Automatsko aktiviranje režima pripravnosti („Auto Stand-by“), potom pritisnite dugme Enter da biste pristupili pod-meniju.

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste napravili odabir.

**SAVET:** Daljinski upravljač ne obavlja nikakve operacije u pretpostavljenom vremenu, gašenje je automatsko. Ukoliko Vi pokrenete neku operaciju to će uzrokovati započinjanje procesa odbrojavanja zadatog vremena iz početka.

### Podešavanje vremena zadržavanja televizijskih menija na ekranu („OSD Timer“)



Pritisnite dugme ▼/▲ da biste odabrali Podešavanje vremena zadržavanja televizijskih menija na ekranu („OSD Timer“), potom pritisnite dugme Enter da biste pristupili pod-meniju.

Pritisnite dugme ◀/▶ da biste napravili odabir.

## Meni za zaključavanje

Pritisnite dugme MENU da biste prikazali glavni meni.

Pritisnite dugme ◀/▶ da biste odabrali ZAKLJUČAVANJE („LOCK“) u glavnom meniju.




1. Pritisnite dugme ▼/▲ da biste odabrali opciju koju želite da podesite u meniju **SISTEMA ZAKLJUČAVANJA („LOCK SYSTEM“)**.

2. Pritisnite dugme Enter /◀/▶ radi podešavanja.

3. Nakon podešavanja, pritisnite dugme MENU da biste sačuvali izmene i vratili se u prethodni meni.


### Sistem zaključavanja („Lock System“)

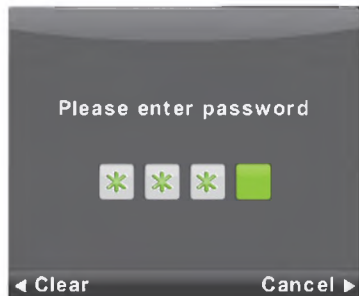

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste odabrali Sistem zaključavanja („Lock System“), potom pritisnite dugme Enter da biste potvrdili naredne 3 opcije.

Osnovna lozinka je 0000 i ako zaboravite kako ste izvršili podešavanje molimo Vas pozovite servisni centar.

### Podešavanje lozinke („Set Password“)

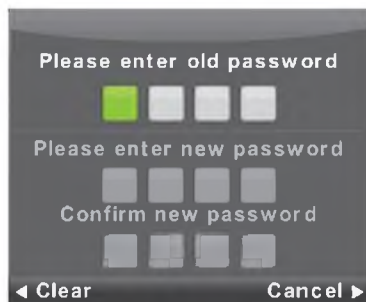

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste odabrali Podešavanje lozinke („Set Password“), potom pritisnite dugme Enter da biste pristupili pod-meniju kako biste podesili novu lozinku.


### Zaključavanje kanala („Channel Lock“)



Pritisnite dugme ▼/▲ da biste odabrali Zaključavanje kanala („Channel Lock“), potom pritisnite dugme Enter da biste pristupili pod-meniju kako biste načinili izbor.

Pritisnite **Zeleno** dugme da biste otključali ili zaključali kanal.

### Nadzor roditelja („Parental Guidance“)

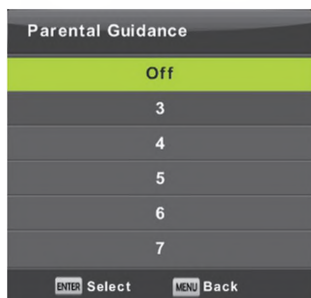

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste odabrali Nadzor roditelja („Parental Guidance“), potom pritisnite dugme Enter da biste pristupili pod-meniju kako biste izabrali broj u godinama pogodan za Vašu decu.

### Zaključavanje dugmića („Key Lock“)

Pritisnite dugme ▼/▲ da biste odabrali Zaključavanje dugmića („Key Lock“), potom pritisnite dugme ◀/▶ da biste odabrali uključeno ili isključeno („on/off“).

Kada je uključen status Zaključavanje dugmića („Key Lock“), ne možete koristiti dugme sa panela sa dugmićima.